

# Корзина для шерстяных изделий



Инструкция по  
эксплуатации

ru

9205 / 9000787249



Перед использованием корзины для шерстяных изделий обязательно прочитайте данную инструкцию, а также инструкцию по эксплуатации сушильной машины.

## Корзина для шерстяных изделий


Корзина для шерстяных изделий позволяет сушить **отдельные** изделия из шерстяных тканей после ручной или машинной стирки, а также спортивную обувь из полимеров или искусственной кожи и мягкие игрушки. Во время отжима корзина для шерстяных вещей не вращается вместе с барабаном. Именно это позволяет сушить в сушильной машине шерстяные изделия, спортивную обувь и мягкие игрушки. Влажные шерстяные изделия должны двигаться как можно меньше, иначе они могут свалиться. Спортивная обувь может нанести повреждения барабану из-за своего веса. Мягкие игрушки также могут нанести повреждения барабану из-за своего веса и размера.



### Проверка корзины

Никогда не используйте поврежденную корзину для шерстяных изделий. Обратитесь в сервисный центр.

### Установка корзины

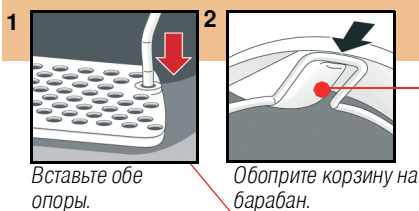

Барабан должен быть пуст.


Вставьте обе опоры.

Обоприте корзину на барабан.

### Примеры использования



Поместите белье в корзину, так чтобы оно свободно лежало в ней. Белье должно быть отжато.

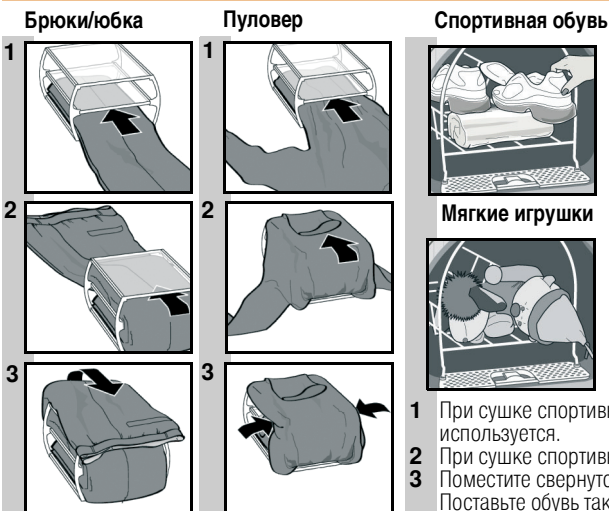


- 1 При сушке спортивной обуви вставка не используется.
- 2 При сушке спортивной обуви вытяните язычки. Выньте шнурки, стельки и/или супинаторы.
- 3 Поместите свернутое валиком полотенце в корзину, так чтобы образовалась наклонная поверхность. Поставьте обувь таким образом, чтобы пятки находились на полотенце.
- 4 Сушите мягкие игрушки в корзине без вставки. Чтобы мягкие игрушки не выпадали из корзины, не превышайте допустимое количество.

## Сушка с корзиной для шерстяных изделий

Корзина для шерстяных изделий

Вставка

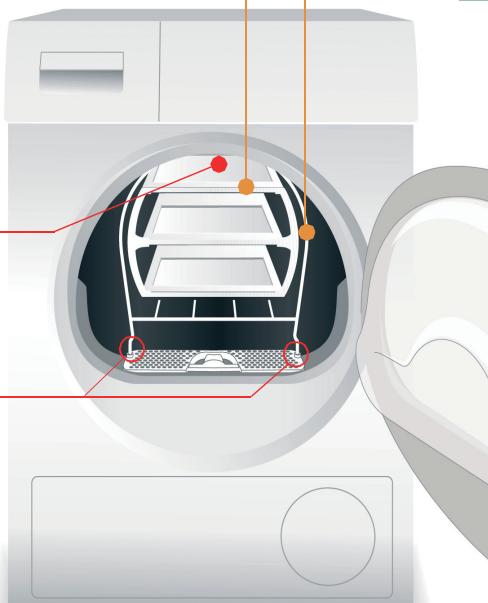

### Выключение сушильной машины

Нажмите программатор ①.



### Извлечение белья

По окончании сушки выньте корзину и вставку из сушильной машины. Разложите белье и оставьте его прим. на 15 минут для проветривания.

### По окончании программы...

### Запуск программы

Нажмите кнопку ►II (Старт/Пауза).

### ...Установка времени сушки

Вы можете установить время до 2:30 часов с интервалом в 10 минут. Для этого следует нажать кнопку «Change» (Изменить) или кнопку выбора продолжительности программы (в зависимости от модели). Для достижения уровня сушки «Superboard dry» (Сушка в шкаф) мы рекомендуем следующее время. При сушке толстых или многослойных вещей в них может остаться влага, что потребует дополнительной сушки.

Тонкий шерстяной пуловер	1:20 ч
Толстый шерстяной пуловер	1:30 - 3:00 ч
Юбка	1:00 - 1:30 ч
Брюки	1:00 - 1:30 ч
Мелкие вещи, например, перчатки	30 мин
Спортивная обувь (макс. 1,5 кг)	1:30 ч + проветривание или макс. 2:00 ч
Мягкие игрушки	В зависимости от размера: 1:30 - 3:30 ч


### Выбор программы для корзины для шерстяных изделий...

Используйте только программу, специально предназначенную для сушки в корзине для шерстяных изделий. См. обзор программ в инструкции по эксплуатации.

### Установка вставки



Белье не должно касаться стенок барабана. В противном случае оно может быть захвачено барабаном и повреждено.

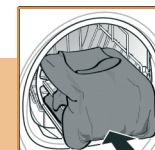

Сушка