

DAEWOO


MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Mixer de mână DHM122R



Vă rugăm să citiți cu atenție această broșură înainte de montajul și utilizarea aparatului și păstrați-o pentru referințe ulterioare.

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

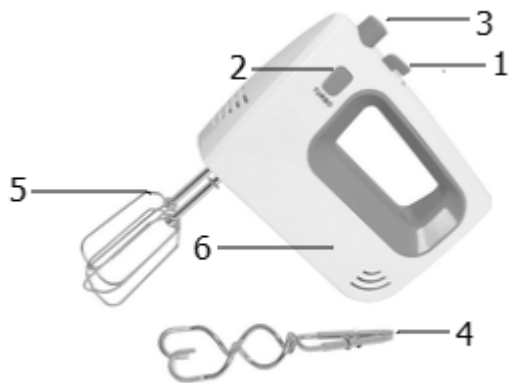

- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1. Buton de comandă | 2. Buton turbo |
| 3. Buton ejectare | 4. Cârlig pentru aluat |
| 5. Teluri | 6. Carcasă |

RECOMANDĂRI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ:

1. Citiți instrucțiunile de utilizare cu atenție înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată.
2. Nu lăsați niciodată aparatul la îndemâna copiilor fără supraveghere. Utilizarea acestui aparat de către copii sau de către persoana cu handicap trebuie să fie întotdeauna supravegheată.
3. Nu utilizați aparatul în aer liber. Aparatul dvs. este conceput exclusiv pentru uz casnic și în interior.
4. Nu utilizați aparatul în cazul în care acesta a fost deteriorat. Ar trebui să contactați un centru de service autorizat
5. Nu așezați niciodată aparatul sau cablul de alimentare în apă sau în orice alt lichid.
6. Nu lăsați cablul de alimentare să atârne la îndemâna copiilor.
7. Nu atingeți telurile și cârligele pentru aluat. Atunci când aparatul este în funcțiune, nu lăsați părul lung, eșarfele etc. să atârne deasupra accesoriilor atunci când acestea sunt în funcțiune.
8. Deconectați aparatul înainte de manipularea acestuia în orice fel (montarea și demontarea de accesorii.)
9. Nu montați accesorii cu diferite funcții în același timp. (cârlig pentru aluat și tel etc.)
10. Cablul de alimentare nu trebuie să fie aproape de sau în contact cu părțile fierbinți ale aparatului, aproape de o sursă de căldură sau să fie așezat pe margini ascuțite.
11. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta ar trebui înlocuit de către producător, agentul său de service sau de persoane calificate pentru a evita un pericol.
12. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
13. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
14. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau de persoane calificate pentru a evita un pericol.

15. Vă rugăm să deconectați aparatul atunci când nimeni nu îl utilizează sau înainte de a-l demonta, repara și curăța.
16. Aparatul nu trebuie utilizat de către copii sau de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau fără experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care au fost supravegheate sau instruite.
17. Manualul de instrucțiuni trebuie să fie inclus timpul de funcționare al accesoriului.
18. Vă rugăm să deconectați aparatul atunci când doriți să schimbați accesorii sau piese similare în timpul utilizării.
19. Ar trebui să existe o instrucțiune pentru scoaterea cârligelor.

MODUL DE UTILIZARE AL APARATULUI

Telurile și cârligele pentru aluat

1. Introduceți telurile sau cârligele pentru aluat până sunt blocate în poziție. Introduceți întotdeauna accesoriul prevăzut cu coroană dințată în orificiul indicat pe aparat printr-o coroană dințată similară.
2. Conectați aparatul.
3. În funcție de cantitatea care urmează să fie preparată. Introduceți ingredientele într-un recipient corespunzător.
4. Introduceți telurile sau cârligele pentru aluat în vas și porniți aparatul prin rotirea butonului de comandă spre dreapta.
5. Rotiți butonul de comandă spre dreapta în poziția „1” ~ „5”.
6. În funcție de model, aparatul poate fi echipat cu un buton turbo, care permite aparatului.
7. Când ați terminat de folosit aparatul, resetați butonul de comandă în poziția „0”.
8. Scoateți aparatul din priză.
9. Scoateți telurile sau cârligele pentru aluat împingând butonul de ejectare.

GHID DE AMESTECARE

VITEZĂ	DESCRIERE
1-2	Pentru a amesteca ingrediente uscate cu lichide, a încorpora albușuri de ouă și smântână în amestecuri, a amesteca sosuri de friptură și a zdrobi legume.
3-4	Pentru a amesteca ingredientele pentru prăjituri, budinci sau aluaturi. Utilizați cârligele pentru aluat când amestecați aluat sau amestecuri pentru prăjituri mai grele. Pentru a amesteca grăsimea pentru frăgezirea aluatului și zahărul.
5	Pentru a bate frișcă, lapte praf, albușuri de ou sau ouă întregi. Pentru amestecarea cărnii tocate sau frământarea aluatului greu.
TURBO	Aceeași ca viteză „5”

ATENȚIE:

1. După 5 minute de utilizare continuă, lăsați aparatul să se răcească câteva minute înainte de următoarea utilizare.
2. Nu utilizați aparatul mai mult de 5 minute la un moment dat.

MODUL DE CURĂȚARE

1. Scoateți aparatul din priză.

2. Curățați corpul aparatului folosind doar o cârpă umedă.
3. Curățați telurile sau cârligele pentru aluat sub jet de apă sau în mașina de spălat vase. Clătiți-le și uscați-le.
4. Cutia de viteze poate fi clătită sub jet de apă, dar nu o scufundați în apă.
5. Curățați accesoriile într-o chiuvetă **ATENȚIE:** Accesoriul este foarte ascuțit!
6. La finalizarea utilizării aparatului, este recomandat să curățați accesoriile imediat. Acest lucru va elimina orice urmă de alimente de pe accesorii. Acest lucru va preveni uscarea resturilor de alimente. Astfel curățarea va fi mai ușoară și se va evita posibilitatea creșterii bacteriene.

SPECIFICAȚII TEHNICE:

Tensiune : 220-240V~50Hz

Putere: 300W