

Сэндвичница

Руководство пользователя

RU



SENCOR[®]

SSM 1100

Перед тем, как приступить к использованию данного устройства, внимательно прочтите руководство пользователя, даже в том случае, если вы уже пользовались раньше аналогичными приборами. Используйте данный продукт только в соответствии с инструкциями, приведенными в данном руководстве. Сохраните руководство по эксплуатации в надежном месте, чтобы к нему всегда можно было обратиться при необходимости.

Рекомендуется сохранить оригинальную картонную упаковку, упаковочные материалы, чек и гарантийный талон в течение всего срока действия гарантии. При необходимости транспортировки используйте для упаковки изделия только оригинальные материалы.

RU-1

СОДЕРЖАНИЕ

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.....	3
ОПИСАНИЕ СЭНДВИЧНИЦЫ	5
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	6
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЭНДВИЧНИЦЫ	6
ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	7
ХРАНЕНИЕ	7
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	7
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ВКУСНЫХ СЭНДВИЧЕЙ	8
РЕЦЕПТЫ	8
ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАННОГО УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА.....	9
ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	9

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Дети старше 8 лет и люди с ограниченными физическими или умственными возможностями или люди, не имеющие опыта пользования подобными устройствами могут пользоваться им только под присмотром человека, отвечающего за их безопасность или после того, как они будут соответствующим образом проинструктированы о безопасном использовании устройства и поймут потенциальную опасность неправильного использования. Детям не разрешается играть с этим устройством. Дети до 8 лет могут ухаживать за сэндвичницей только под присмотром взрослых. Храните сэндвичницу в недоступном для малолетних детей месте.

Внимание:

Данное устройство не предназначен для управления с помощью запрограммированного устройства, внешнего таймера или дистанционного управления.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ СПРАВКИ В БУДУЩЕМ


- Перед тем, как подключить устройство в розетку, проверьте соответствие напряжения на табличке с техническими характеристиками устройства с напряжением сети.
- Подключайте устройство только в заземленную должным образом розетку.
- Данное устройство предназначено для домашнего использования. Не используйте для коммерческих целей.
- Не используйте данное устройство в промышленной среде или вне помещений!
- Не используйте данное устройство в целях, для которых оно не предназначено.
- Не помещайте устройство на электрическую или газовую плиту или поблизости от нее.
- Не ставьте устройство на край рабочей поверхности или на неустойчивую поверхность. Устройство должно быть установлено на твердой и ровной поверхности.
- После подключения устройства к электросети, рабочая поверхность и само устройство начинает нагреваться. Не прикасайтесь к горячей поверхности. Чтобы закрыть или открыть верхнюю рабочую поверхность используйте термоизолированную ручку, а для снятия сэндвичей деревянную или термоустойчивую пластиковую лопатку.
- При работе устройства необходимо обеспечить достаточную циркуляцию воздуха вокруг устройства. Не кладите никаких предметов в разогретую поверхность.
- Всегда отключайте и отсоединяйте устройство от источника питания, если планируется оставить его без наблюдения, если оно не будет использоваться или если необходимо его очистить.
- Перед тем, как перенести устройство в другое место, почистить его или убрать на хранение дождитесь его полного охлаждения.
- После каждого использования очищайте поверхность гриля как это описано в разделе Обслуживание и уход.
- Во избежании травмы или поражения электрическим током не мойте устройство под проточной водой и не погружайте в воду или любую другую жидкость.
- Убедитесь в том, что контакты сетевой розетки не соприкасались с водой или любой другой жидкостью.
- Не тяните за кабель питания, чтобы отсоединить его от электросети. Это может повредить кабель питания или сетевую розетку. Чтобы отсоединить шнур питания от розетки, слегка потяните вилку шнура.
- Если сетевой шнур поврежден, замените его в центре технического обслуживания. Запрещается использовать устройство если поврежден шнур питания или штепсельная вилка.
- Во избежании риска получения травмы или поражения электрическим током, не ремонтируйте устройство самостоятельно и не делайте никаких настроек устройства. Любой ремонт или настройку устройства необходимо выполнять в авторизованном сервисном центре. Попытки самостоятельного ремонта устройства во время срока действия гарантии могут привести к ее аннулированию.

Сэндвичница

SSM 1100

RU

ОПИСАНИЕ СЭНДВИЧНИЦЫ

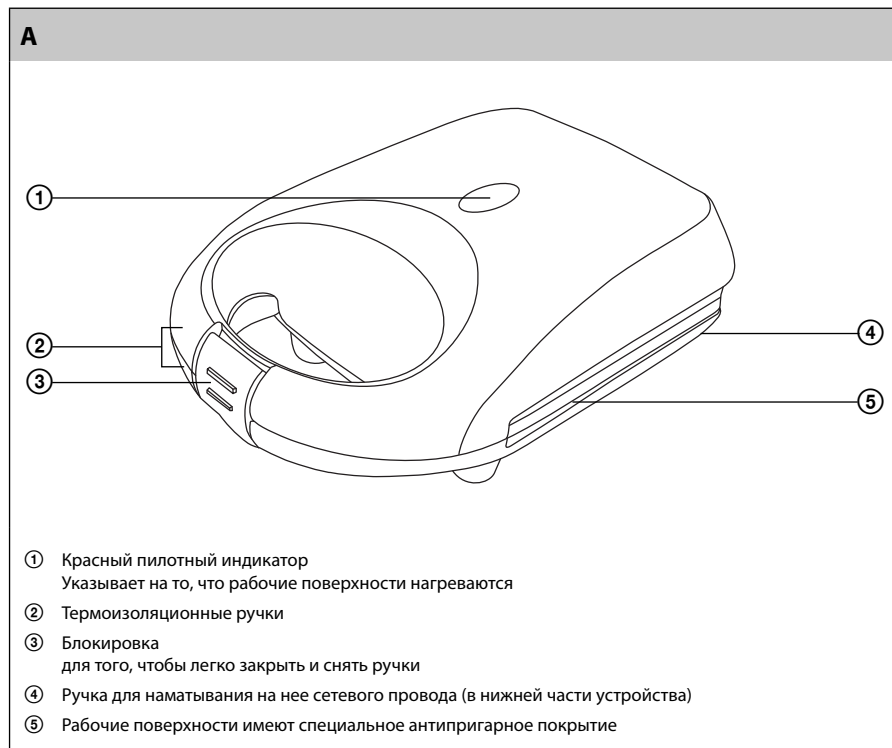

RU-5

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- 1) Распакуйте сэндвичницу и удалите все упаковочные материалы.
- 2) Протрите рабочие поверхности влажной тканью или губкой и вытрите насухо бумажным полотенцем.
- 3) Подключите сэндвичницу к сети и оставьте ее включенной по крайней мере на 5–7 минут для удаления запаха.

**Примечание:**

При первом включении возможно появление легкого дыма. Это происходит из-за нагрева внутренних компонентов и прекращается через минуту.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЭНДВИЧНИЦЫ

- 1) Смажьте рабочие поверхности ⑤ небольшим количеством сливочного или растительного масла.
- 2) Подключите сэндвичницу к сети. Красный пилотный индикатор ① загорится.
- 3) Закройте сэндвичницу и дайте рабочим поверхностям быстро нагреться.
- 4) Во время нагревания рабочих поверхностей подготовьте сэндвичи. Для одного сэндвича требуется два куска хлеба для тостов и начинка для них. Положите начинку между кусками хлеба. Если начинки будет слишком много, сэндвичница будет плохо закрываться. При необходимости уберите часть начинки. Не прилагайте больших усилий для того, чтобы закрыть сэндвичницу. Вы можете сломать ее.

**Совет:**

Попробуйте некоторые из предложенных ниже рецептов.

- 5) Как только рабочая поверхность нагреется, красный пилотный индикатор ① потухнет.

**Примечание:**

Во время работы пилотный индикатор время от времени включается и выключается. Это говорит о том, поддерживается заданная температура рабочих поверхностей.

Откройте сэндвичницу и положите один или два сэндвича на нижнюю поверхность. С помощью ручки ②, закройте и прижмите верхнюю рабочую поверхность к нижней. Зафиксируйте ручку ② защелкой ③.

- 6) Через 2–3 минуты снимите блокировку ③, поднимите верхнюю поверхность и вытащите сэндвичи или при необходимости продолжите их готовить. Чтобы вытащить сэндвичи используйте деревянные или термостойкие лопатки. Не используйте нож или вилку из металла. Это может повредить антипригарное покрытие.

**Примечание:**

Время приготовления зависит от типа хлеба, начинки и вашего вкуса.

- 7) Перед тем, как приготовить другой сэндвич закройте сэндвичницу и подождите до тех пор, пока зеленый индикатор ① потухнет.
- 8) После завершения использования сэндвичницы отключите ее от розетки.

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед очисткой отключите устройство от источника питания и дайте ему остыть.
- Очищайте непригорающую поверхность рабочей поверхности после каждого использования. Это предотвратит образование нагара от остатков продукта. Для очистки используйте влажную мягкую ткань. Если на поверхности остались остатки продукта сбрызните ее водой с мягким средством для мытья посуды. Затем протрите чистой влажной тканью.



Совет:

Рабочие поверхности легче мыть теплой водой

- Протрите внешнюю поверхность сэндвичницы мягкой влажной салфеткой и вытрите насухо.
- Никогда не мойте сэндвичницу под проточной водой и не погружайте его в воду или любую другую жидкость.
- Не используйте для очистки абразивные чистящие средства, бензин и разбавители.

ХРАНЕНИЕ

- Если рабочие поверхности остыли закройте верхнюю поверхность и защелкните ручки. Обмотайте шнур вокруг ручек с нижней части сэндвичницы.
- Храните устройство в чистом сухом месте, недоступном для детей.



Совет:

Храните сэндвичницу в вертикальном положении на кухне.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение	220–240 В
Номинальная частота.....	50 Гц
Номинальная входная мощность	460 Вт

Мы сохраняем за собой право вносить изменения в текст и технические характеристики.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ВКУСНЫХ СЭНДВИЧЕЙ

- Основными ингредиентами для начинок могут быть мясо, рыба, сыр, копченое мясо, порезанные яйца или фрукты и овощи, такие как бананы, яблоки, ананас, помидоры, огурцы, лук или грибы. Не кладите слишком много начинки чтобы избежать их выливания на рабочие поверхности.
- В начинку можно добавить специи, травы, горчицу или кетчуп.
- Чтобы получить золотистую хрустящую корочку хлеб можно смазать маслом перед приготовлением.

РЕЦЕПТЫ

Сэндвич с ветчиной, сыром и ананасом (2 кусочка)

4 куска хлеба для тостов

2 куска сыра

4 куска ветчины

2 куска ананаса

Разогреть рабочие поверхности. Между двумя кусками хлеба положить кусок сыра, ананаса и два куска ветчины. Аналогичным образом приготовить второй сэндвич. На приготовление одного сэндвича потребуется 2–3 минуты.

Сэндвич с помидором и сыром (2 кусочка)

4 куска хлеба для тостов

1 средний помидор, порезанный на кружочки

2 ст. л. тертого сыра

Молотый сладкий перец-паприка по вкусу

Разогреть рабочие поверхности. Между двумя кусками хлеба положить несколько кусочков томатов и посыпать их тертым сыром. Посыпать измельченным перцем паприкой и приготовить аналогичным образом второй сэндвич. На приготовление одного сэндвича потребуется 2–3 минуты.

Сэндвич с шоколадным кремом и бананом (2 кусочка)

4 куска хлеба для тостов

1\2 банана, тонко порезать

шоколадный крем (арахисовое масло)

Разогреть рабочие поверхности. Намазать оба куска хлеба шоколадным кремом, положить кусочки банана и накрыть сверху вторым куском хлеба. Аналогичным образом приготовить второй сэндвич. На приготовление одного сэндвича потребуется 2–3 минуты.

Приятного аппетита

Сэндвичница

SSM 1100

RU

ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАННОГО УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Упаковочный материал необходимо утилизировать только в специально отведенных местах для сбора мусора.

ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Данное обозначение на изделии или на оригинальной документации к нему означает, что отработавшее электрическое и электронное оборудование не следует выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Следует передать его в специализированные центры сбора отходов для утилизации и повторной переработки. Кроме того, в некоторых странах Европейского Союза отработавшие изделия можно вернуть по месту приобретения при покупке аналогичного нового продукта. Правильная утилизация данного изделия позволит сохранить ценные природные ресурсы и предотвратить вредное воздействие на окружающую среду. Дополнительную информацию можно получить, обратившись в местную информационную службу или в центр сбора и утилизации отходов. В соответствии с местным законодательством, неправильная утилизация отходов данного типа может повлечь за собой наложение штрафа.

Для предприятий стран ЕС

Для получения информации о правильной утилизации электрического или электронного оборудования обратитесь в пункт розничной или оптовой продажи.

Утилизация оборудования в других странах, не входящих в состав ЕС

Данный символ действителен на территории Европейского Союза. Для получения информации об утилизации данного продукта обратитесь в местную справочную службу или по месту его приобретения. Данное изделие соответствует требованиям ЕС по электромагнитной совместимости и электробезопасности.



Данный продукт соответствует всем соответствующим основным стандартам ЕС.

RU-9

RU

Сэндвичница

SSM 1100

RU-10

McGrp.Ru



Сайт техники и электроники

Наш сайт McGrp.Ru при этом не является просто хранилищем [инструкций по эксплуатации](#), это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находят ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.