



**MAGAZINPNZ.RU**  
ЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ!

+7 8412 258-268, 258-278



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Миксер с чашей [SATURN ST-FP-1024](#) (скачено с [www.Magazinpnz.ru](http://www.Magazinpnz.ru) )


Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением изделия торговой марки Saturn. Уверены, что наши изделия будут верными и надежными помощниками в Вашем домашнем хозяйстве.

*Не подвергайте устройство резким перепадам температур. Резкая смена температуры (например, внесение устройства с мороза в теплое помещение) может вызвать конденсацию влаги внутри устройства и нарушить его работоспособность при включении. Устройство должно отстояться в теплом помещении не менее 1,5 часов. Ввод устройства в эксплуатацию после транспортировки производить не ранее, чем через 1,5 часа после внесения его в помещение.*

### Комплектующие детали

1. Корпус
2. Кнопка отсоединения насадок
3. Кнопка скорости «Турбо»
4. Регулятор скорости
5. Защитная крышка от разбрызгивания
6. Насадки для взбивания теста
7. Насадки для взбивания продуктов
8. Пластиковая чаша
9. Подставка
10. Кнопка регулировки наклона

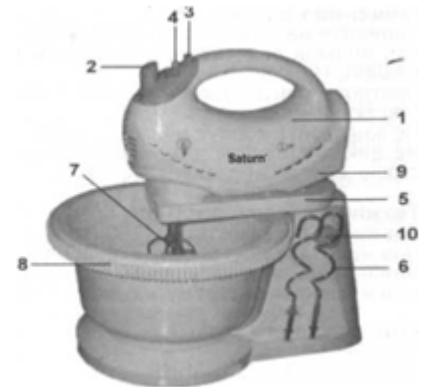

### Меры предосторожности

- Внимательно прочитайте данную инструкцию по эксплуатации перед первым использованием устройства
- Не оставляйте устройство в присутствии детей без присмотра. Дети и люди с ограниченными физическими способностями могут использовать устройство только под присмотром ответственного за их безопасность лица.
- Не используйте устройство вне помещения. Устройство предназначено для использования в домашних условиях.
- Всегда отключайте устройство от сети после эксплуатации и перед очисткой.
- Не погружайте устройство и шнур питания в воду или другую жидкость.
- Размещайте шнур питания вне досягаемости для детей.
- Не используйте миксер с поврежденным шнуром питания или сетевой вилкой, а также при обнаружении неполадок или повреждений. Обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для квалифицированного осмотра и ремонта.
- Никогда не прикасайтесь к насадкам для взбивания продуктов и замешивания теста во время работы устройства. Когда устройство включено, следите, чтобы длинные волосы, шарф или другие предметы не свисали над подвижными деталями.
- Отключайте устройство от сети перед тем как установить или снять аксессуары.
- Никогда не устанавливайте аксессуары с разными функциями (венчик для взбивания продуктов и насадку для замешивания теста) одновременно.

- Шнур питания не должен касаться горячих деталей миксера. Не размещайте устройство возле или на горячей поверхности, возле зажженного газа и других источников тепла. Следите, чтобы шнур питания не касался острых углов рабочей поверхности.
- Это устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, чувствительными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими опыта и знаний, если они не находятся под наблюдением или не получили инструкции по использованию устройства от лица, ответственного за их безопасность. Не рекомендуется использовать устройство детям в возрасте до 14 лет.
- Во избежание опасности, если шнур питания поврежден, его необходимо заменить в авторизованном сервисном центре. 14. Сохраните инструкцию для дальнейшего использования. Перед первым использованием тщательно очистите все аксессуары миксера.

#### **Свойства:**

- 5 скоростей миксера для наиболее эффективного взбивания/смешивания продуктов.
- Мощность мотора: 280 Вт.
- Съёмная чаша вращается автоматически.
- Кнопка отсоединения насадок для легкого извлечения насадок.
- Возможность использования как ручного миксера.
- Нескользящие устойчивые ножки.

#### **Установка насадок для взбивания продуктов/ теста**

- Установите миксер на подставку и защелкните замок.
- Чтобы наклонить миксер назад нажмите кнопку регулировки наклона.
- Чтобы использовать миксер без подставки, снимите его с подставки, нажав кнопку фиксатора.
- Убедитесь что регулятор скорости в положении «О» (выкл.), аккуратно вставьте насадки миксера в гнезда, что расположены в нижней части миксера. При необходимости поверните насадки для фиксации. Вращающийся механизм внутри миксера, куда вставляются насадки, должен находиться в левостороннем положении. Установите чашу.
- Зафиксируйте миксер в горизонтальном положении на подставке, нажав кнопку регулировки наклона.
- После того как насадки зафиксированы, подключите миксер к сети.

**ВАЖНО: ПОДНИМАТЬ И ОПУСКАТЬ КОРПУС ТОЛЬКО ПРИ НАЖАТОЙ КНОПКЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАКЛОНА!**

#### **Использование**

- Наполните чашу содержимым для взбивания/смешивания. Установите регулятор скорости в нужное положение. Вы можете менять скорость в любой момент работы, независимо работает миксер с подставкой или как ручной миксер.
- Съёмная чаша автоматически вращается.
- Чтобы все ингредиенты тщательно смешались, соберите их остатки со стенок чаши с помощью лопатки.
- Чтобы ингредиенты не разбрызгивались, перед тем как поднять насадки, выключите миксер и отключите его от сети.

#### **Предостережения:**

- Максимальное время работы миксера не должно превышать 5 мин., затем должен быть перерыв на несколько минут перед следующим рабочим циклом.
- Не используйте мешалку для теста более 1 минуты. Промойте мешалку в воде, не погружайте корпус миксера в воду.
- Перед тем как снять мешалку для теста, установите регулятор скорости в положение «О».

**Примечание!** Во избежание перегрузки мотора, не используйте миксер, если насадки не могут свободно вращаться, взбивая/смешивая ингредиенты. В большинстве рецептов указывается время и скорость для взбивания/смешивания продуктов для приготовления.

**1 - 2 скорость** используется для смешивания жидкостей, взбивания яичных белков и кремов, смешивания подливок, соусов и разминания овощей.

**3 - 4 скорость** используется для смешивания ингредиентов для тортов, кексов, пудингов или блинного теста. Используйте насадки для взбивания теста для смешивания густого теста. Используется для взбивания жира/масла с сахаром.

**5 скорость** используется для взбивания/смешивания сливок, сухого или сгущенного молока, яиц или яичных белков. Подходит для смешивания мясного фарша или замешивания густого теста.

### **Чистка и уход**

- Промойте насадки для миксера в горячей мыльной воде или в посудомоечной машине.
- Протрите корпус миксера влажной мягкой тканью.
- Не погружайте корпус миксера в воду.
- Не используйте для очистки устройства жесткие абразивные средства.