

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

массажной ванны для ног VITEK VT-1381

Регулярное использование ванночки для ног улучшит циркуляцию крови в ногах. Встроенный нагревательный элемент поддерживает температуру воды во время сеанса массажа, множество маленьких массажных шариков, контактируя с подошвами ног, дадут Вам возможность ощутить самый эффективный и энергичный массаж.

Вы можете контролировать эффективность массажа, прижимая стопы или ослабляя давление на массажную поверхность, а из отверстий для воздуха во время массажа выходит множество воздушных пузырьков, которые обеспечивают расслабляющий эффект.

Описание.

1. Переключатель режимов работы:
OFF – выключено.
Massage – массаж.
Massage Bubble Heat – массаж/пузырьки/подогрев.
Massage Heat – массаж/подогрев.
2. Полупрозрачная крышка с массажными роликами.
3. Вставки с отверстиями для выхода воздушный пузырьков, обеспечивающих массаж ступней.
4. Центральная насадка с вращающимся шариком.
5. Маленькие массажные шарики для воздействия на акупунктурные точки ступней ног.

Важные меры безопасности.

- Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Убедитесь, что напряжение, электрической сети вашего дома соответствует рабочему напряжению, указанному на маркировке прибора.
- Убедитесь в исправности сети и хорошем контакте. Ваша ванночка оснащена евро-вилкой. Розетка должна иметь надежное заземление.
- Чтобы избежать перегрузки сети, не включайте одновременно несколько приборов.
- При отключении прибора от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.
- Отключайте прибор от сети, если вы им не пользуетесь.
- Регулярно проверяйте шнур и вилку. Не пользуйтесь прибором, если есть какие-либо повреждения корпуса или шнура. Для предотвращения поражения электрическим током не разбирайте прибор. При обнаружении неисправности отнесите прибор в ремонт.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Используйте прибор только в бытовых условиях.
- Всегда ставьте прибор на ровную поверхность.
- Не подключайте и не отключайте прибор от электрической сети, если ноги находятся в воде.
- Нельзя вставать в ванночке. Используйте её только в сидячем положении.
- Обязательно отключайте прибор при его наполнении водой.
- Не используйте прибор во время сна или если вы находитесь в дремотном состоянии.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Будьте особенно внимательны, используя его в непосредственной близости от детей.
- Необходимо особое внимание, когда прибором пользуются дети или люди с ограниченными возможностями.
- Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.
- **ВНИМАНИЕ!** Упаковочный материал может представлять опасность для детей. Опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.

Важно!

Ванночкой для ног нельзя пользоваться в случаях: доброкачественных и злокачественных опухолей, воспалении вен и тромбоза, открытых и свежих ран, синяков, содранной кожи или варикозных вен, не установленных болей голени и болей суставов.

Если Вы беременны, то перед использованием ванночки посоветуйтесь с врачом.



Не продолжайте массаж, если Вы почувствовали дискомфорт.

Не используйте ванночку, если ваши ноги опухли, на них появилась сыпь и какие-нибудь другие воспаления.

По всем возникшим вопросам проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.

Эксплуатация.

- Выньте прибор из упаковки.
- Полностью размотайте шнур.
- Перед включением убедитесь, что напряжение электрической сети вашего дома соответствует рабочему напряжению прибора.
- Убедитесь, что прибор отключен от сети.

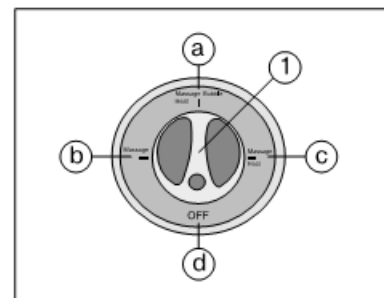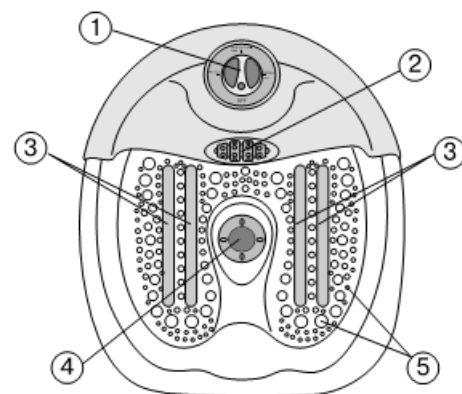

- Поставьте массажёр перед собой на пол и наполните его тёплой до указанной максимальной отметки. После этого подключите прибор к сети.
 - Не отключайте и не включайте прибор, если Ваши ноги находятся в ванночке с водой.
 - Сядьте на стул и поместите ноги в ванночку. Не вставайте, если Ваши ноги находятся в ванночке.
 - Выберите желаемую комбинацию с помощью переключателя (1).
- Обратите внимание, режим подогрев воды предполагает поддержание температуры, а не её нагрев.*
- После использования отключите прибор, установив переключатель в положение OFF и отсоедините вилку от розетки и вылейте воду из ванночки.

Рекомендуемое время массажа.

В целом продолжительность процедур не должна превышать 10-15 мин. По желанию массаж можно производить 1-2 раза в день. Перед повторным применением дайте прибору полностью остыть. В процессе эксплуатации прибора Вы вскоре сами подберете для себя оптимальные режимы и время массажа. Обратитесь к врачу в случае появления некомфортных ощущений во время процедур.

Очистка и уход.

- После использования прибора выньте вилку из электрической розетки и дайте прибору полностью остыть.
- Протирайте корпус сухой тряпочкой с добавлением мягких чистящих средств.
- Прибор нельзя полностью погружать в воду.
- Не наматывайте сетевой шнур на корпус прибора.
- Храните прибор в сухом месте.

Хранение.

- Если прибор не используется, всегда вынимайте сетевую вилку из розетки.
- После использования дайте ванночке остыть и храните её в сухом месте, недоступном для детей.
- Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром, старайтесь не дергать, перекручивать или растягивать его.

Технические характеристики.

Питание: 230-240В, ~ 50Гц
Максимальная мощность: 62Вт

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.

Срок службы прибора не менее 5-ти лет.

С. Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Производитель; АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
Йеневайнгассе, 10/10, 1210, Вена, Австрия