


Перед первым использованием следует прочесть инструкцию по эксплуатации и содержащиеся в ней правила техники безопасности.

Установка Home Connect

Рекомендация: Подключите прибор к мобильному устройству. С помощью приложения Home Connect можно удобно выполнять все настройки.

1. Установите приложение Home Connect на мобильном устройстве и следуйте указаниям.



2. С помощью приложения Home Connect сканируйте QR-код.



Обзор настроек степени жесткости воды

Здесь приводится обзор настраиваемых значений степени жесткости воды. Таблицу с местными единицами см. в инструкции по эксплуатации.

Диапазон жесткости	ммоль/л	Устан. значение
мягкая	0 - 1,1	H00
мягкая	1,2 - 1,4	H01

средний	1,5 - 1,8	H02
средний	1,9 - 2,1	H03
средний	2,2 - 2,9	H04
жесткая	3,0 - 3,7	H05
жесткая	3,8 - 5,4	H06
жесткая	5,5 - 8,9	H07

Настройка системы умягчения воды


1. Нажмите .
2. Чтобы открыть базовые установки, нажимайте Setup 3 sec. 3 секунды.
 - ✓ На дисплее отображается Hxx.
 - ✓ На дисплее отображается **Set**.
3. Нажимайте Start, пока не будет установлена нужная степень жесткости воды.
4. Для сохранения установок в памяти нажимайте Setup 3 sec. 3 секунды.

Программы

Данные по программам были получены в лабораторных условиях по европейскому стандарту EN 60436. Значения расхода зависят от выбранной программы и дополнительных функций. При выключенной системе ополаскивания или при нехватке ополаскивателя время работы изменяется.

Программа	1) Продолжительность [ч:мин] 2) Электроэнергия [кВт·ч] 3) Вода [л]
Интенсивная 70°	1) 2:00 - 2:10 2) 1,050 - 1,150 3) 8,8 - 11,5
Auto Авто 45-65°	1) 1:40 - 2:40 2) 0,650 - 1,050 3) 5,0 - 14,0
Eco Эко 50°	1) 4:16 2) 0,674 3) 6,7
Малoshум. 50°	1) 3:55 2) 0,790 3) 8,3
Express 65° - 1h	1) 1:00 2) 1,000 3) 10,0
Мойка машины	1) 2:15 2) 1,130 3) 13,5
Favourite	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,1 - 4,1

¹ Программа, пригодная для ночного времени суток: увеличенная продолжительность программы, зато очень тихо.

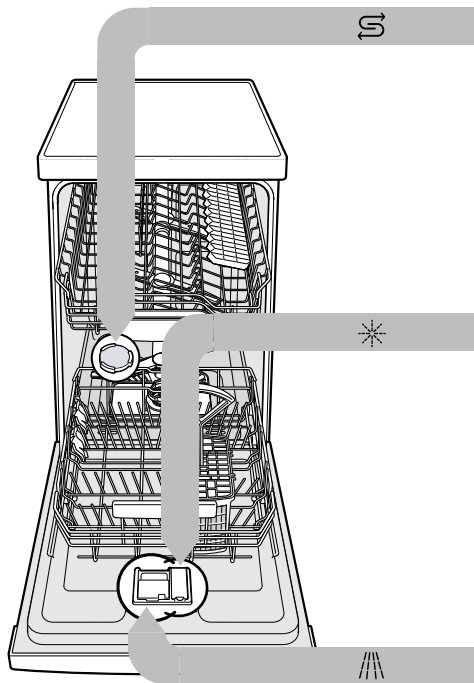


Загрузка специальной соли

Во избежание повреждений прибора специальную соль нужно засыпать в контейнер только непосредственно перед началом программы.

1. Отвинтите крышку контейнера для специальной соли и снимите ее.
2. При первом вводе в эксплуатацию: заполните контейнер водой до краев.


3. Засыпьте специальную соль в контейнер. Вода вытесняется из контейнера и вытекает. Ни в коем случае не добавляйте моющее средство.

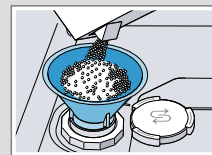


4. Установите крышку на контейнер и закрутите ее.

Заполнение ополаскивателем

1. Нажмите на язычок у края крышки контейнера для ополаскивателя и поднимите крышку .

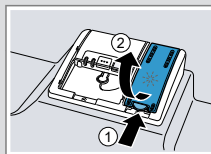


2. Залейте ополаскиватель до отметки «max».

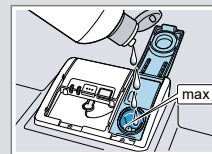


3. Закройте крышку контейнера для ополаскивателя.
 - ✓ Крышка фиксируется со щелчком.

Заполнение моющим средством

1. Заполните сухую камеру моющим средством.

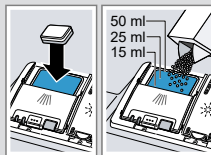

2. Закройте крышку камеры для моющего средства.
 - ✓ Крышка фиксируется со щелчком.

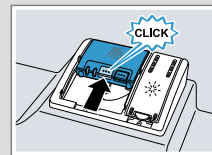

Пользование прибором



1. Разместите посуду в машине. Мойте в посудомоечной машине только пригодную для этого посуду. Удаляйте с посуды крупные остатки пищи. Убедитесь, что распылительные ко-
ромысла могут свободно вращаться.
2. Добавьте моющее средство.
3. Включите прибор .
4. Установите программу.
5. Запустите программу Start.
6. По окончании программы выгрузите посуду.
7. Чтобы прервать программу, примерно на 4 с нажмите Reset 4 sec.. Программа прерывается и будет окончена примерно через 1 минуту.

Очистка фильтров

1. После каждого мытья посуды фильтры следует проверять на наличие в них остатков пищи.

2. Поверните фильтр грубой очистки против часовой стрелки ① и извлеките фильтрующую систему ②.

3. Выньте микро-фильтр движением вниз.

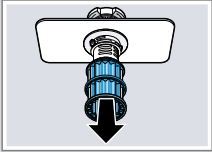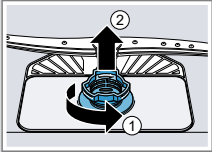


4. Сожмите стопорные выступы ① и выньте фильтр грубой очистки движением вверх.



5. Промойте фильтрующие элементы проточной водой.

6. Выполните сборку фильтрующей системы.

7. Вставьте фильтрующую систему в прибор и поверните фильтр для грубой очистки по часовой стрелке. Учтите, что маркировки в виде стрелок должны располагаться друг напротив друга.

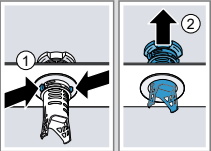
- Очистка распылительных коромысел
1. Отвинтите верхние распылительные коромысла ① и снимите, потянув вниз ②.

2. Снимите нижнее распылительное коромысло, потянув вверх.

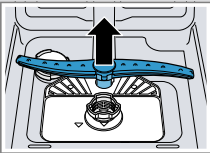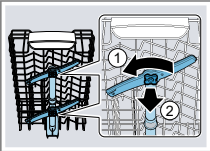


3. Под проточной водой проверьте выходные отверстия распылительных коромысел на отсутствие засорений и, если нужно, удалите посторонние предметы.

4. Установите нижнее распылительное коромысло.

✓ Оно фиксируется со щелчком.


5. Установите верхние распылительные коромысла и прочно прикрутите.

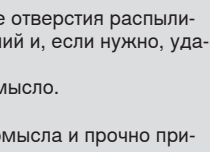
- Очистка откачивающего насоса
1. Отсоедините прибор от электросети.

2. Выньте фильтрующую систему.

3. Вычерпайте имеющуюся воду.

4. Извлеките крышку насоса с помощью ложки и возьмитесь за язычок.

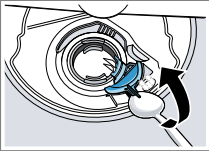



5. Приподнимите крышку насоса, направив ее наискось вовнутрь, и снимите.

6. Удалите остатки пищи и посторонние тела в области крыльчатки.

7. Вставьте крышку насоса ① и прижмите ее вниз ②.

✓ Крышка насоса фиксируется со щелчком.

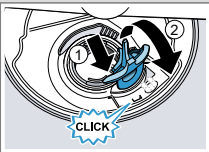

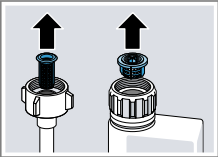8. Установите фильтрующую систему.
- Устранение неисправностей
- | Неисправность | Причина и устранение неисправностей |
|---|---|
| Е:32-00 загораются попеременно или светится индикатор подачи воды . | <div>Подводящий шланг перегнут.
► Проложите подводящий шланг без изгибов.</div> <div>Водопроводный кран закрыт.
► Откройте водопроводный кран.</div> <div>Водопроводный кран заклинило или он забит накипью.
► Откройте водопроводный кран.
Количество воды, протекающей при открытой подаче воды, должно составлять не менее 10 л/мин.</div> <div>Засорены фильтры на подключении к водопроводной сети шланга подачи воды или системы AquaStop.</div> <div>1. Выключите прибор.</div> <div>2. Выньте штепсельную вилку из розетки.</div> <div>3. Закройте водопроводный кран.</div> <div>4. Отвинтите патрубок подключения к водопроводу.</div> <div>5. Выньте фильтр из подводящего шланга.</div> <div></div> <div>6. Очистите фильтр.</div> <div>7. Вставьте фильтр в подводящий шланг.</div> <div>8. Привинтите патрубок подключения к водопроводу.</div> <div>9. Проверьте патрубок подключения к водопроводу на герметичность.</div> <div>10.Подключите электропитание.</div> <div>11.Включите прибор.</div> |

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
Е:61-02 загораются попеременно.	Откачивающий насос заблокирован. ► Очистите откачивающий насос. Крышка откачивающего насоса не закреплена ► Зафиксируйте крышку откачивающего насоса надлежащим образом.
Е:92-40 загораются попеременно.	Фильтры загрязнены или засорены. ► Очистите фильтры.
Остатки пищи на посуде.	Предметы посуды расположены слишком близко друг к другу или корзина переполнена. 1. Размещайте посуду с достаточным расстоянием между предметами. Струи воды должны достигать поверхности посуды. 2. Избегайте прилегания предметов друг к другу.
	Вращение распылительного коромысла заблокировано. ► Размещайте посуду таким образом, чтобы не препятствовать свободному вращению распылительного коромысла.
	Засорились форсунки в распылительном коромысле. ► Очистите распылительные коромысла.
	Фильтры загрязнены. ► Очистите фильтры.
	Фильтры вставлены неправильно и/или не зафиксированы. 1. Установите фильтры надлежащим образом. 2. Зафиксируйте фильтры.
	Выбрана слишком слабая программа мытья. ► Выберите более интенсивную программу мытья.

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
Удаляемые разводы находятся на на стекле, стекле с металлическим отливом и столовых приборах.	Настроено слишком большое количество добавляемого ополаскивателя. ► Настройте систему ополаскивания на более низкий уровень. Не заполнен ополаскиватель. ► Залейте ополаскиватель.
Следы ржавчины на столовых приборах.	Столовые приборы недостаточно устойчивы к воздействию коррозии. Лезвия ножей чаще подвержены коррозии. ► Используйте нержавеющие столовые приборы. Столовые приборы ржавеют и в том случае, если вместе с ними моются ржавеющие предметы. ► Не мойте ржавеющие предметы.
Остатки моющего средства находятся в камере для моющего средства или в подставке для таблеток моющего средства.	Распылительные коромысла были заблокированы предметами посуды, поэтому моющее средство не смывается. ► Убедитесь в том, что распылительные коромысла не заблокированы и могут свободно вращаться.
Все светодиоды светятся или мигают либо программа мытья не продолжается.	Электроника установила ошибку. ► Держите нажатой кнопку главного выключателя примерно 4 секунды. На приборе выполняется сброс, и прибор запускается заново.