

What's in the box



CE1003 AM/FM PLL
Alarm Clock Radio

ADT Digital LLC

Warranty Card





Instruction Manual

Instruction Manual

- Connect the power
- Set the clock
- Set the alarm
- Use the radio
- Use the sleep timer

Distributed by ADT Digital, LLC.
 370 Camino Gardens Blvd,
 Suite 100,
 Boca Raton, FL 33432,
 USA
 Copyright © 2015, ADT DIGITAL, LLC
 Printed in China
 CE1003_AKAI_EN_V1.0

Please read this instruction manual before operating your unit.

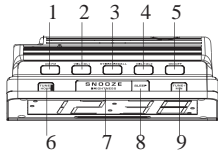

1. AM/FM Button
2. VOL - / ALARM 1 Button
3. STORE / RECALL / TIME Button
4. VOL + / ALARM 2 Button
5. ON / OFF Button
6. TUNE - / HOUR Button
7. SNOOZE / BRIGHTNESS Button
8. SLEEP Button
9. TUNE + / MINUTE Button
10. Wake to Buzzer Indicator (Alarm 1)
11. Wake to Radio Indicator (Alarm 1)
12. Wake to Buzzer Indicator (Alarm 2)
13. Wake to Radio Indicator (Alarm 2)
14. SLEEP TIMER ON Indicator

Connect the power

1. Plug the unit to the AC 230V 50Hz socket outlet.
2. Remove the battery door and insert 2 pieces of AA 1.5V battery (not included) into the battery compartment (be sure to observe the polarity) and then replace the battery door.

Set the clock

TO SET THE CLOCK FOR THE FIRST TIME

1. You must switch off the radio before you set the clock.
2. Press the "Hour" and "Minute" button to adjust the hour and minute respectively.
3. Press the STORE / RECALL / TIME button once to confirm the time set.

Note: in future you can also adjust the time by pressing and holding the STORE / RECALL / TIME button for 2 seconds in clock mode (radio off). The hour and minute digits will start to flash.

Use the alarm

TO SET THE ALARM

You can set two alarms (ALARM 1 & 2) with the following steps:

1. Turn the unit to Clock mode (radio off).
2. Press and hold the Alarm 1 Button for 2 seconds. The hour and minute digits will start to flash.
3. Press the Hour Button to adjust the hour.
4. Press the Minute Button to adjust the minute.
5. Press the Alarm 1 Button for confirmation.
6. Press the Alarm 1 Button for selection of how you want to be awakened.
 - ALED lights up at Clock symbol means a buzzer sounds when the alarm time is reached.
 - ALED lights up at Music Note symbol means the radio will be switched on at the last set station when the alarm time is reached.

7. You can turn off the alarm by pressing the Alarm 1 Button repeatedly until no LED lights up at the symbols.

Note: you can set the ALARM 2 by repeating the above steps with the Alarm 2, Hour and Minute Button.

TO REVIEW THE ALARM

1. After the alarm has been set, you can review the alarm time by pressing and holding the Alarm 1 or Alarm 2 button for 2 seconds. The alarm time will be blinking on the display.
2. After 5 seconds, it will go back to normal time display.

TO STOP THE ALARM AND RESET THE ALARM READY FOR THE NEXT DAY

1. Press the ON/OFF button to stop the alarm.
2. The alarm will be automatically reset and gets ready for the next day.

SNOOZE FUNCTION

1. Press the SNOOZE button when alarm rings. The alarm will be silenced for 9 minutes and then sound again.
2. SNOOZE button can be pressed 6 times. Then the alarm will stop automatically and gets ready for the next day.

DIMMER FUNCTION

Press the BRIGHTNESS button to adjust the brightness of LED display.

Use the radio

TO TUNE THE RADIO TO DESIRED STATION MANUALLY

1. Press the ON/OFF button to turn on the radio.
2. Press the AM/FM button to select desired band.
3. seconds, the unit will scan upward or downward until a station with strong signal is found and stops at this station.
4. You can adjust the frequency manually by pressing the Tune + or Tune - button.
5. Press the Volume + or Volume - button to adjust the volume to the desired level.
6. Press the ON/OFF button to turn off the radio.

PRESET RADIO STATION

1. Press the ON/OFF button to turn on the radio.
2. Press AM/FM button once to change from AM to FM radio and vice versa.
3. Press and hold the Tune + or Tune - button for 2 seconds to search for a desired radio station.
4. Press and HOLD the STORE / RECALL / TIME button for approximate 2 seconds, then the preset station number "P01" will be displayed and flashes.
5. Press the STORE / RECALL / TIME button to save it.
6. Repeat step 2 to step 5 to save other stations. You can save up to 10 AM and FM radio stations in the memory.

TO LISTEN TO A PRESET RADIO STATION

1. Press the ON/OFF button to turn on the radio.
2. Press STORE / RECALL / TIME button to skip to the radio station you stored last time.
3. You can adjust the frequency manually by pressing the Tune + or Tune - button.

Use the sleep timer

TO SET SLEEP TIMER

1. Press the SLEEP button once to activate the sleep timer to 90 minutes with "90" in the LED display and the radio is turned on.
2. Press the SLEEP button repeatedly to adjust the sleep timer to 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 minutes and then OFF. "OFF" means to cancel the sleep timer and turn the radio off.
3. When the sleep timer is counting down, press the SLEEP button to display the remaining time.
4. If you want to change the sleep timer, press the SLEEP button repeatedly to the new sleep time.

TO CANCEL SLEEP TIMER

1. When the sleep timer is counting down, press the SLEEP button repeatedly until "OFF" is displayed.
2. Alternatively, press the ON/OFF button once to turn off the Sleep Timer.

SPECIFICATION

Power Supply (AC Power Adaptor)	Input: AC 230V, 50Hz
Back-up Battery	3V (2 pcs AA Size battery, not included)
Power Consumption	400 mW
Frequency Range Of Radio	AM 522 - 1620 kHz FM 87.5 - 108 MHz
Dimensions	7.9" x 3.0" x 3.1" (200W x 77H x 80D mm)
Weight	1.01 lb. (0.46 kg)

IMPORTANT: Due to the continued functioning of revisions and improvements in the design of our products, specifications are subject to change without notice.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

CAUTION
RISK OF ELECTRONIC SHOCK DO NOT OPEN
CAUTION: TO PREVENT THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER OR BACK. NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

This symbol is intended to alert you to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that might be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock. Do not open the product's case.

This symbol is intended to inform you that important operating and maintenance instructions are included in the literature accompanying this product.

DRIPPING WARNING

The product shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product.

VENTILATION WARNING

The normal ventilation of the product shall not be impeded for intended use.

Class II equipment symbol

This symbol indicates that the power adaptor has a double insulation system.

FCC IMPORTANT

This device complies with part 15 of the FCC rules, operation is subject to the following two conditions: operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This class [B] digital apparatus complies with CAN ICES-3 (B).

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-3 (B) du Canada.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC AND CANADIAN ICES

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television (which can be determined by turning the equipment off), the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced / TV technician for help.

NOTE: This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the radio interference regulations of Industry Canada.
Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radio électriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par Industrie Canada.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read Instructions - All the safety and operating instructions should be read before the product is operated.
2. Retain Instructions - The safety and operating instructions should be retained for future reference.
3. Heed Warnings - All warnings on the product and in the operating instructions should be adhered to.
4. Follow instructions - All operating and use instructions should be followed.
5. Cleaning - Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning the exterior only. Do NOT attempt to clean the inside.
6. Attachments - Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards.
7. Water and Moisture - Do not use this product near water - for example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink, or laundry tub; in a wet basement, or near a swimming pool, and the like.
8. Accessories - Do not place this product on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. The product may fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the product. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the manufacturer, or sold with the product. Any mounting of the product should follow the manufacturer's instructions, and should use a mounting accessory recommended by the manufacturer.
9. A product and cart combination should be moved with Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the appliance and cart combination to overturn.



Portable Cart Warning

10. Ventilation - Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating, and these openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug, or other similar surface. This product should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided.
11. Power sources - This product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company. For products intended to operate from battery power, or other sources, refer to the operating instruction.

12. Grounding or Polarization - This product may be equipped with a polarized alternating current line plug (a plug having one blade wider than the other). This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug.

13. Power-Cord Protection - Power supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the product.

14. Lightning - For added protection for this product during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the product due to lightning and power-line surges.
15. Overloading - Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
16. Object and Liquid Entry - Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.

17. Servicing - Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
18. Damage Requiring Service - Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following condition:
 - a) When the power-supply cord or plug is damaged,
 - b) If liquid has been spilled, or objects have fallen into the product,
 - c) If the product has been exposed to rain or water,
 - d) If the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions as an improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to its normal operation.
 - e) If the product has been dropped or damaged in any way, and f) When the product exhibits a distinct change in performance this indicates a need for service.
19. Replacement Parts - When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, or other hazards.
20. Safety Check - Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks to determine that the product is in proper operating condition.
21. Heat - The product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products (including amplifiers) that produce heat.
22. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
23. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
24. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
25. Ensure children and babies do not play with plastic bags or any packaging materials.

WARNINGS:

- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
Avertissement: pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil sous la pluie et l'humidité.
- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on apparatus.
L'appareil ne doit pas être exposé aux écoulements ou aux éclaboussures et aucun objet ne contenant de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'objet.

- Where the MAINS plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
In order to disconnect the apparatus from the mains completely, the main plug / power adaptor should be disconnected from the mains socket outlet completely.
La prise du secteur ne doit pas être obstruée ou doit être facilement accessible pendant son utilisation. Pour être complètement déconnecté de l'alimentation d'entrée, la prise doit être débranchée du secteur.

BATTERY WARNINGS

- Use only the size and type of batteries specified.
- Be sure to follow the correct polarity when installing the batteries as indicated in the battery compartment. Reversed batteries may cause damage to the device.
- Do not mix different type of batteries together (e.g. Alkaline and Carbon Zinc) or old batteries with fresh ones.
- If the device is not to be used for a long period of time, remove the batteries to prevent damage or injury from possible battery leakage.
- Do not try to recharge batteries not intended to be recharged, they can overheat and rupture (Follow battery manufacturer's directions).
- Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Exhausted batteries are to be removed from the product.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

TROUBLESHOOTING

- Should any problem occurs with the unit, make the following simple checks to determine whether or not servicing is required. The unit does not turn on
- Connection of power is not proper
→ Plug the unit into a working wall socket
- FM band is too noisy
- Reception at the set location is poor or the antenna is not extended
→ Extend the wire antenna fully and relocate your unit away from metal surface
- AM band has hiss disturbance
- Radio is disturbed by other electrical equipment
→ Move away from other electrical equipment
- Display with hour digits flashing
- Back-up batteries are low during a power interruption
→ Remove old batteries and install new batteries

CARE AND MAINTENANCE

- Place the unit on a level surface away from sources of direct sunlight, excessive heat caused by heating equipment, humidity, rain or sand.
- Protect your furniture when placing your unit on a natural wood and lacquered finish. A cloth or other protective material should be placed between it and the furniture.
- Do not clean your unit by water directly. Clean the unit with a soft, clean cloth slightly moistened with plain lukewarm water only.
- Stronger cleaning agents, such as Benzene, thinner or similar materials can damage the surface of the unit.
- If you do not intend to use the set for a long time, withdraw the power plug from the wall outlet. In addition to this, it is advisable to remove the batteries from the clock radio. This will prevent any danger of leakage and the clock radio will not be damaged.

Vizitati site-ul nostru:

www.akai.com.ro

RADIO CEAS AM/FM CU ALARMA CE 1003



Manual de utilizare

1. Conectarea alimentarii
2. Programarea ceasului
3. Setarea alarmei
4. Utilizarea radioului
5. Utilizarea functiei "sleep timer"

Cititi cu atentie acest manual inainte de utilizarea aparatului.



1. Buton AM/FM
2. Buton VOLUM-/ALARMA
3. Buton MEMORARE/REMEMORARE/TIMP
4. Buton VOLUM+/ALARMA2
5. Buton PORNIRE/OPRIRE
6. Buton CAUTARE-/ORA
7. Buton SNOOZE/LUMINOZITATE
8. Buton SLEEP
9. Buton CAUTARE+/MINUTE
10. Indicator alarma 1 buzzer
11. Indicator alarma 1 radio
12. Indicator alarma 2 buzzer
13. Indicator alarma 2 radio
14. Indicator sleep timer pornit

Continut cutie



RADIO CEAS AM/FM Manual de
CU ALARMA CE 1003
utilizare



Certificat garantie

1 Conectarea alimentarii

1. Conectati aparatul la o priza de alimentare de tip AC 230V 50Hz.

2. Scoateti capacul compartimentului pentru baterii si introduceti 2 baterii tip AA 1.5V (bateriile nu sunt incluse) in compartimentul pentru baterii (respectati polaritatea), dupa care remontati capacul compartimentului.

2 Programarea ceasului

Setarea ceasului pentru prima data:

1. Trebuie sa opriti radio-ul inainte de a seta ceasul.
 2. Apasati butonul "HOUR" si "MINUTE" pentru a potrivi ora si minutele corespunzator.
 3. Apasati butonul STORE/RECALL/TIME o singura data pentru confirmarea setarii efectuate.
- NOTA: Puteti, de asemenea, regla ora apasand si mentinand apasat butonul STORE/RECALL/TIME, timp de 2 secunde in modul ceas (radio oprit). Cifrele care indica orele vor incepe sa licare. Apoi puteti urma pasii de la punctele 3 si 4 pentru a regla ora.

3. Folosirea alarmei

Programarea alarmei

Puteti programa doua alarme (ALARMA 1 si 2) urmand pasii de mai jos:

1. Comutati aparatul pe modul Ceas (radio oprit).
2. Apasati si tineti apasat butonul "ALARMA 1" timp de 2 secunde. Cifrele pentru ore si minute vor incepe sa licare.
3. Apasati butonul "HOUR" pentru a regla ora.
4. Apasati butonul "MINUTE" pentru a regla minutele.
5. Apasati butonul "ALARM 1" pentru confirmare.
6. Apasati butonul "ALARM 1" pentru selectarea modului in care doriti sa fiti trezit.
* Un LED aprins deasupra simbolului "ceas" inseamna ca se aude o sonerie de tip buzzer atunci cand se ajunge la ora fixate pentru alarma.
* Un LED aprins deasupra simbolului "nota muzicala" inseamna ca ultimul post de radio setat va porni pe muzica la ora fixate pentru alarma.
7. Puteti opri alarma apasand butonul "ALARM 1" in mod repetat, pana cand nu va mai parins niciun led deasupra simbolurilor.

Nota: Se poate programa "ALARMA 2" prin repetarea pasilor de mai sus, cu butoanele "ALARMA 2", "HOUR" si "MINUTE".

VERIFICARE ALARMA

1. Dup ace a fost programata alarma. Puteti revedea ora programata pentru alarma apasand si tinand apasat butonul "ALARMA 1" sau "ALARMA 2" timp de 2 secunde. Ora pentru alarma va licari pe ecran.
2. Dupa 5 secunde se va reveni la afisarea normala a orei.

OPRIREA ALARMEI SI PROGRAMAREA ACESTEIA PENTRU ZIUA URMATOARE

1. Apasati butonul "OPRIT/PORNIT" pentru a opri alarma.

2. Alarma se va reseta in mod automat si ramane programata pentru a doua zi.

FUNCTIA SNOOZE

1. Apasati butonul SNOOZE atunci cand suna alarma. Aceasta se va opri timp de 9 minute, dupa care va incepe sa sune din nou.
2. Butonul SNOOZE poate fi apasat de 6 ori. Apoi alarma se va opri automat si va ramane programata pentru a doua zi.

FUNCTIA DIMMER

Apasati butonul "BRIGHTNESS" pentru a regla luminozitatea afisajului.

4. Folosirea aparatului radio

Reglarea manuala a postului de radio dorit:

1. Apasati butonul "ON/OFF" pentru a porni radioul.
2. Apasati butonul "AM/FM" pentru a selecta banda dorita.
3. Apasati si mentineti apasat timp de 2 secunde butonul "TUNE+" sau "TUNE-", iar aparatul va scana in sus sau in jos frecventa, pana cand este receptionat un post cu semnal puternic si scanarea se opreste la acesta.
4. Puteti regla manual frecventa, apasand butonul "TUNE-" sau "TUNE+".
5. Apasati butoanele "VOLUM-" sau "VOLUM+" pentru a regla volumul la nivelul dorit.
6. Apasati butonul "ON/OFF" pentru a opri aparatul radio.

Memorarea posturilor radio

1. Apasati butonul "ON/OFF" pentru a porni radioul.
2. Apasati butonul "AM/FM" o singura data pentru a schimba posturile radio.
3. Apasati si mentineti apasat timp de 2 secunde butonul "TUNE+" si "TUNE-" pentru a cauta un post de radio dorit.
4. Apasati si mentineti apasat timp de 2 secunde butonul "STORE/RECALL/TIME", apoi numarul postului memorat "P01" va fi afisat si va licari pe afisaj.
5. Apasati butonul "STORE/RECALL/TIME" pentru memorare.
6. Repetati pasul 2 pana la pasul 5 pentru a memora alte posturi. Se pot memora pana la 10 posturi AM si FM.

ASCULTAREA UNUI POST RADIO MEMORAT

1. Apasati butonul "ON/OFF" pentru a porni radioul.
2. Apasati butonul "STORE/RECALL/TIME" pentru a trece la postul de radio memorat ultima data.

3. Puteti regla manual frecventa apasand butonul "TUNE+" sau "TUNE-".

5. Folosirea functiei SLEEP

Programarea functiei SLEEP

1. Apasati butonul "SLEEP" o singura data pentru a activa timerul SLEEP la 90 minute, cu "90" afisat pe ecranul LED si radioul va porni.
2. Apasati in mod repetat butonul "SLEEP", pentru reglarea timerului la 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 minute si apoi OFF. "OFF" inseamna anulara timerului si oprirea radioului.
3. Cand numaratoarea timerului pentru functia SLEEP pentru a se afisa timpul ramas pana la oprire.
4. Daca doriti sa modificati timerul SLEEP, apasati in mod repetat butonul "SLEEP", pentru o noua programare.

ANULAREA FUNCTIEI SLEEP


1. Cand timerul SLEEP este in functiune, apasati in mod repetat butonul "SLEEP", pana se afiseaza pe ecranul LED mesajul "OFF".
2. Alternativ, apasati o singura data butonul "ON/OFF" pentru a opri functia SLEEP.

SPECIFICATII

Sursa de alimentare (Priza)	Intrare: AC 230V, 50 Hz
Bateria de rezerva	3V (2 buc. de marie AA, neincluse)
Putere de consum	400Mw
Gama de frecventa radio	AM522-1620kHz FM87.5-108MHz
Dimensiuni	7.9"x3.0"x3.1" (200Wx77Hx80D mm)
Greutate	0.46 kg

IMPORTANT: Datorita imbunatatirii constanta a produsului, specificatiile pot fi modificate fara preaviz.

AVERTISMENT: PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNETI ACEST PRODUS INTEMPERIILOR SAU UMEZELII.

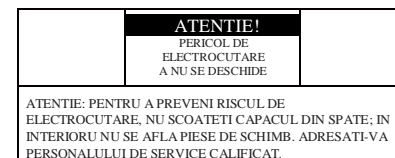

Acest simbol este destinat pentru a va avertiza de prezenta unei tensiuni periculoase neizolate in interiorul produsului, care ar putea fi suficient de mare pentru a constitui risc de electrocutare. Nu deschideti capacul produsului.

Acest simbol are scopul de a va informa ca in manualul acestui produs sunt incluse instructiuni importante de operare si intretinere.

AVERTISMENT

Produsul nu trebuie stropit sau ud, pe acesta nu trebuie asezate obiecte pline cu lichide, cum ar fi vase.

AVERTIZARE VENTILATIE

Ventilarea normal a produsului nu trebuie impiedicata in timpul utilizarii acesteia.

INSTRUCTIUNI IMPORTANTE DE SIGURANTA

1. Cititi instructiunile – toate instructiunile de siguranta si de utilizare ar trebui citite inainte ca produsul sa fie folosit.
2. Pastrati instructiunile – instructiunile de siguranta si de utilizare ar trebui pastrate pentru referinte viitoare.
3. Tineti cont de avertismente – toate avertismentele de pe produs si din instructiuni ar trebui respectate.
4. Urmati instructiunile – Toate instructiunile de operare si utilizare ar trebui respectate.
5. Curatare – Deconectati produsul de la priza de perete inainte de curatare. Nu utilizati lichide de curatare sau aerosoli. Utilizati o carpa umeda doar pentru curatarea exteriorului. NU incercati sa curatati in interiorul produsului.
6. Accesorii – Nu utilizati accesorii nerecomandate de producator, deoarece pot provoca pericole.
7. Apa si umezeala – Nu folositi acest produs in apropierea apei, de exemplu, langa o cada de baie, o chiuveta, o chiuveta de bucatarie sau cada pentru spalat rufe; intr-un subsol umed sau langa o piscina etc.
8. Asezare – Nu amplasati acest produs pe un cos instabil, trepid, suport sau pe masa. Produsul poate cadea, provocand vatamarea corporala grava a unui copil sau adult si deteriorarea grava a produsului. Operatiunile de montare a produsului ar trebui sa urmeze instructiunile fabricantului si ar trebui sa utilizeze numai accesoriile de montare recomandate de producator sau care insotesc produsul.
9. Ansamblul format dintr-un produs si suportul sau trebuie manevrat cu prudenta. Miscarile rapide, bruscarile si chiar suprafetele denivelate pot cauza rasturnarea produsului si a suportului pe care acesta este asezat.
10. Ventilare – Fantele si orificiile din carcasa sunt destinate ventilatiei si pentru a asigura o functionare sigura a produsului, pentru a-l proteja de supraincalzire; aceste deschideri nu trebuie sa fie blocate sau acoperite. Deschiderile nu ar trebui sa fie blocate prin plasarea produsului pe un pat, canapea, covor sau alta suprafata similara. Acest produs nu ar trebui sa fie asezat intr-o biblioteca sau pe un raft, decat in cazul in care se asigura o ventilatie adecvata.
11. Surse de alimentare – Acest produs trebuie alimentat numai la tipul de sursa de alimentare indicat pe eticheta. Daca nu sunteti sigur pe tipul de alimentare cu energie din casa, consultati distribuitorul produsului sau compania locala de energie. Pentru produsele destinate sa functioneze cu baterii sau alte surse, consultati instructiunile de utilizare.
12. Impamantare sau Polarizare – Acest produs poate fi echipat cu un stecher polarizat care se va potrivi la prize doar intr-o pozitie. Aceasta este o caracteristica de siguranta. Daca nu puteti introduce stecherul pe deplin in prize, incercati sa inversati pozitia stecherului. Daca stecherul nu se potriveste, contactati un electrician. Nu indepartati echipamentul de siguranta de pe stecher.
13. Protectia cablului de alimentare – cablurile de alimentare ar trebui sa fie aranjate astfel incat sa nu fie calcite sau agitate de alte obiecte care se afla deasupra sau langa acestea; acordati atentie deosebita cablurilor conectate la prize, prizelor si mufelor de conectare la aparat.
14. Fulgerare – Pentru a proteja acest produs in timpul unei furtuni cu fulgere, sau cand este lasat nesupravegheat si neutilizat

pentru o perioada de timp indelungata, deconectati aparatul de la priza si deconectati antena sau cablul de system. Acest lucru va preveni deteriorarea produsului pe durata descarcarilor electrice si a intreruperilor de energie.

15. Supraincercarea - Nu supraincarcati prizele din perete, prelungitoarele sau prizele conventionale, deoarece acest lucru poate duce la riscul de incendiu sau electrocutare.
16. Obiecte si lichide – Nu introduceti niciodata niciun fel de obiecte in acest produs prin deschiderea acestuia, deoarece se pot produce tensiuni electrice periculoase sau scurtcircuiti in interior, care pot crea incendii sau electrocutari. Nu varsati niciodata lichide de niciun fel in acest produs.
17. Service – Nu incercati sa reparati singuri acest produs, deoarece deschiderea sau scoaterea capacelor va poate expune la pericol de tensiuni periculoase sau la alte pericole. Adresati-va personalului de service calificat.
18. Daune carre necesita service – Deconectati acest produs de la priza si apelati la personalul de service calificat in urmatoarele cazuri:
 - a) In cazul in care cablul de alimentare sau stecherul este deteriorat;
 - b) In cazul in care lichidul a fost varsat, sau alte obiecte au cazut in produs;
 - c) In cazul in care produsul a fost expus la ploaie sau apa;
 - d) In cazul in care produsul nu functioneaza normal, desi ati urmat intocmai instructiunile de folosire. Reglati doar acele setari care va sunt prezentate in manualul de utilizare, deoarece o setare necorespunzatoare de cele mai multe ori implica deseori interventii complexe din partea unui tehnician calificat, pentru a readuce produsul la starea normala de functionare.
 - e) In cazul in care produsul a fost scapat pe joss au deteriorat in vreun fel.
 - f) Atunci cand produsul prezinta o schimbare distincta in performanta – acest lucru indica prezentarea la service.
19. Piese de schimb – cand sunt necesare piese de schimb, asigurati-va ca tehnicianul de service a folosit piese de schimb specificate de producator sau altele care au aceleasi caracteristici ca cele originale. Folosirea pieselor de schimb neautorizate poate duce la producerea unui incendiu, soc electric sau a altor pericole.
20. Verificare de siguranta – La finalizarea oricarei reparatii la acest produs, cereti tehnicianului de service sa efectueze controale de siguranta, pentru a determina faptul ca produsul este in stare de functionare corespunzatoare.
21. Caldura – Produsul trebuie sa fie asezat departe de surse de caldura, cum ar fi radiatoare, tevi de caldura, sobe sau alte produse similare (inclusiv amplificatoare), care produc caldura.
22. Deconectati aparatul in timpul furtunilor cu fulgere sau cand ramane neutilizat perioade lungi de timp.
23. Acest aparat nu este destinat utilizarii de catre persoane (inclusiv copii) cu capacitati fizice, senzoriale sau psihice reduse, sau cu lipsa de experienta si cunostinte, cu exceptia cazului in care au fost supravegheati sau instruiti cu privire la utilizarea aparatului de catre o persoana responsabila, pentru siguranta lor.
24. Copiii trebuie supravegheati pentru a va sigura ca nu se joaca cu aparatul.
25. Asigurati-va ca cei mici nu se joaca cu pungile de plastic sau orice material de ambalare.

AVERTISMENT:

Pentru a reduce riscul de incendiu sau soc electric, nu expuneti aparatul in ploaie sau la umezeala.

AVERTISMENTE BATERII

- Folositi numai dimensiunea si tipul de baterii specificate.
- Asigurati-va ca ati urmat polaritatea corecta la montarea bateriilor asa cum este indicat in

compartimentul bateriei. Bateriile inversate pot duce la defectarea aparatului.

- Nu amestecati diferite tipuri de baterii (de exemplu alcaline si carbon zinc) sau baterii vechi cu cele noi.
- Daca aparatul nu este utilizat pentru o perioada lunga de timp, scoateti bateriile pentru a preveni deteriorarea datorata posibilelor scurgeri ale bateriilor.
- Nu incercati sa reincarcati bateriile care nu sunt destinate a fi reincarcate, deoarece acestea se pot supraincalzi si pot exploda (urmati instructiunile producatorului bateriei).
- Bateriile reincaricabile vor fi inlaturate din produs inainte de a se incarca.
- Bateriile se incarca sub supravegherea unui adult.
- Bateriile consumate trebuie scoase din aparat.
- Bateriile de alimentare nu trebuie sa fie scurtcircuitate.
- Bateria nu trebuie expusa la caldura excesiva, cum ar fi soare, foc sau altele asemenea.

DEPANARE

In cazul oricarei problem aparute la aparat, faceti urmatoarele verificari simple pentru a determina daca este sau nu nevoie de service:

Unitatea nu se aprinde

- Conexiunea la priza este incorecta. Introduceti din nou stecherul intr-o priza de alimentare functionala. Banda FM este prea zgomotoasa
 - Receptia locala este slaba sau antena nu este complet extinsa. Extindeti complet antena cu fir si mutati aparatul cat mai departe de orice suprafata metalica. Alarma nu functioneaza
 - Ora pentru alarma AM/FM nu a fost stabilita corect. Va rugam sa verificati indicatorul PM. Ecranul de afisare pentru ora este intermitent (licare).
 - Bateriile de rezerva sunt consummate in timpul unei intreruperi de curent. Scoateti bateriile vechi si inlocuiti-le cu baterii noi.
- ## INTRETINERE
- Asezati aparatul pe o suprafata plana, departe de surse directe, cum ar fi: lumina soarelui, caldura excesiva cauzata de echipamente de incalzire, umiditate, ploaie sau nisip.
 - Protejati-va mobilieru, atunci cand asezati aparatul pe o mobile din lemn lacuit. Asezati o panza sau un alt material protector intre aparat si mobilier.

- Nu curatati produsul direct cu apa. Curatati cu o carpa moale, curate, usor umezita cu apa calduta.
- Agentii de curatare puternici, cum ar fi benzenul, diluent sau alte produse similare, pot deteriora suprafata aparatului.
- Daca nu intentionati sa utilizati aparatul o perioada lunga de timp, decuplati-l de la priza de perete. In afara de aceasta, se recomanda scoaterea bateriilor de rezerva. Acest lucru va elimina pericolul de scurgere al bateriilor si radioul nu va fi deteriorat.

Reciclarea echipamentelor electrice și electronice uzate:



Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoii menajer la sfârșitul duratei de

funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare:

- Contactați autoritățile locale;
- Accesați pagina de internet: www.mmediu.ro ;
- Solicitați informații suplimentare de la magazinul de unde ați achiziționat produsul.